LINKVIL

V1.0

便携式Wi-Fi电话快速入门指南

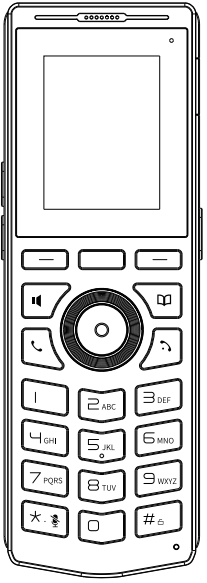

便携式
Wi-Fi电话

充电底座



快速入门指南

电源适配器

电池

腰带夹

手持机

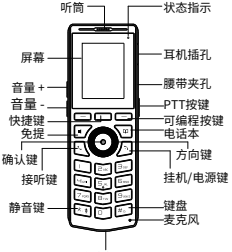



安装电池

1.**移除后壳**：从主机后壳的手柄位置A稍微用力，
将整个机身的后壳取下。
2.**安装电池**：从包装盒中取出电池，注意电池的凹口朝上，
将电池C放入电池仓C中。
3.**安装后壳**：将后壳与主机背部的扣环对齐，
从上到下用手按住主机边缘（过程中会听到“咔嗒”声），
确保没有间隙，即表示后壳已固定。



移除后壳

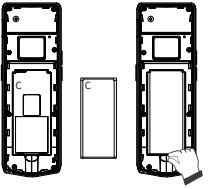

安装电池

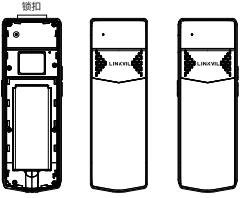

安装后壳

更换电池

1. **取下后壳**：从主机后壳的手柄位置A稍微用力，将整个设备的后壳取下。
2.**取下旧电池**：在B处向上推动，将旧电池取下。
3.**安装新电池**：从包装盒中取出电池，注意电池的凹口朝上，将电池C放入电池仓C中。
4. **安装后壳**：将后壳与主机背部的扣环对齐，从上到下用手按住主机边缘（过程中会听到“咔嗒”声），确保没有间隙，即表示后壳已固定。



移除后壳



拆下电池

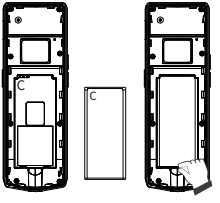

安装电池

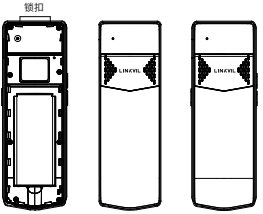

安装后壳

连接充电底座

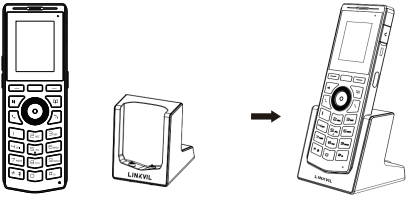

注意：
1.请使用原厂提供的电源适配器（5V/2A）。
第三方电源适配器可能会损坏设备。
2.请在液晶屏幕的右上角检查充电状态。

安装腰带夹

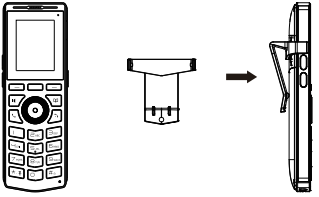

连接 Wi-Fi

1.在LCD界面，按菜单和导航键右键至：无线网络
2.再按下方向键“下”至可用网络，按下扫描搜索可用网络
3.搜索完成后按下确认进入到可用网络
选择想要连接的网络，连接成功wifi名称后会显示✓。

配置

通过电话进行配置
1.按下菜单键 > 高级设置（默认密码 123）。
2.选择帐户：配置启用帐户，填写SIP服务器地址、端口、用户名、密码等。

通过web进行配置

1.从电话中获取IP地址：按下菜单键 > 状态 > 网络 > 无线网络 IP。
2.登录：获取到IP地址后，在电脑浏览器中输入IP地址访问(电脑和电话应该在相同的IP地址段内)默认访问用户名和密码均为"admin"。
3.配置：登录话机网页后，进入【线路】>【SIP】，填写用户名、验证密码、服务器地址、服务器端口(此信息需联系对应IPPBX厂家获取)，并勾选启用选项，配置完成后点击提交完成注册。