


概述

这是一款专为中小型会议室设计的一体化会议解决方案。它主要由一个投屏会议扬声器 MS10、一个收发器 RC10 和一个 4K 超高清摄像头CM70 组成，旨在简化您的会议。

凭借全面的 BYOD 支持，可以使用一根 Type C 线轻松地将笔记本电脑连接到扬声器 MS10。享受 4K 无线低延时投屏、1080p 会议摄像头流媒体访问，无需额外安装软件或驱动程序。



它简化了您的会议体验，使办公空间简洁有序，获得高效率的会议体验。

包装清单

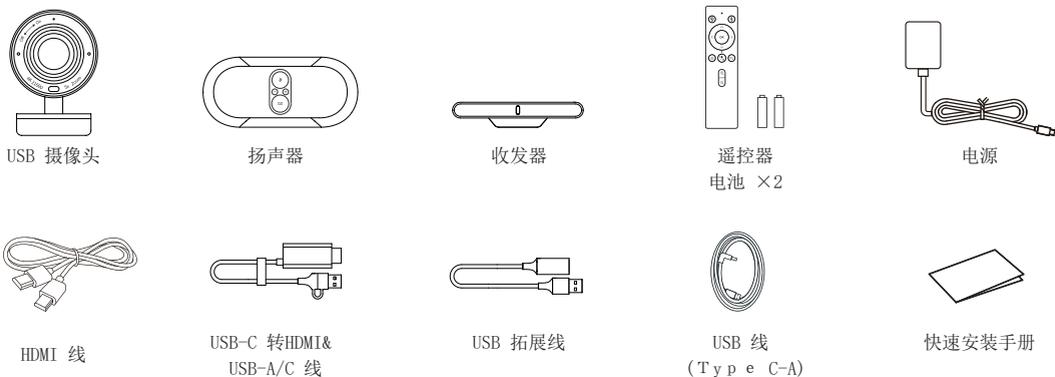

安装指导


- 插入为收发器供电的 5V/2A 电源，并用 HDMI线连接显示器与收发器。
- 连接 USB 摄像头，将摄像头的 USB 线插入收发器上的 USB-A 端口。
- 使用安装夹把收发器和 USB 摄像头安装在显示屏上。确保收发器朝向正面，以实现最佳无线信号传输，最佳无线传输范围在 5 米以内。

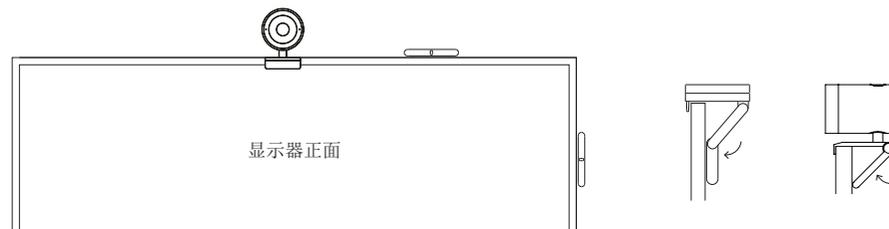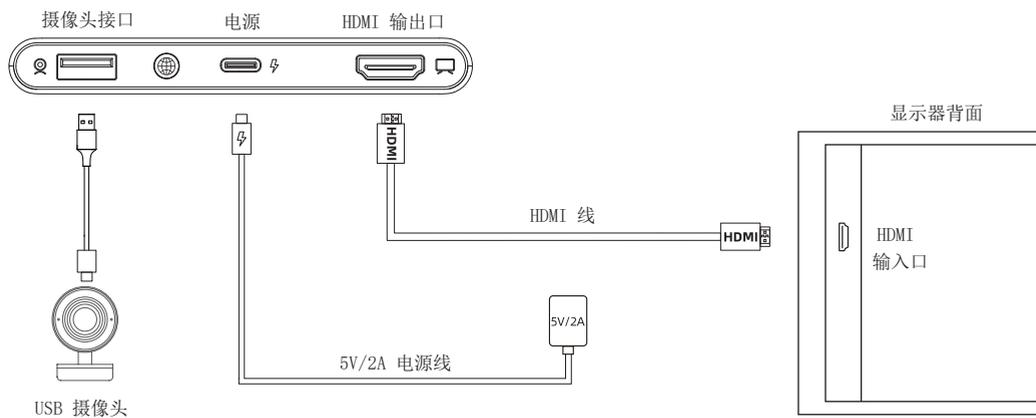

- 将显示器输出源切换到连接的HDMI端口。



- 将扬声器连接到笔记本电脑上全功能的 Type-C 端口。等待投屏按钮指示灯变绿色长亮，按下按钮即可开始投屏。再次按下按钮可结束投屏。

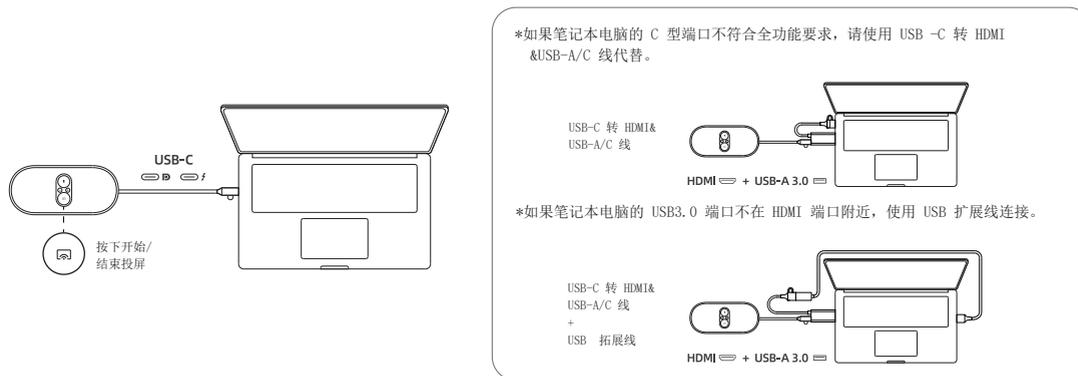


- 在请在视频会议软件中选择“CA400-CM70 Wireless Camera”作为麦克风、扬声器和摄像头。



组件使用向导


摄像头概览

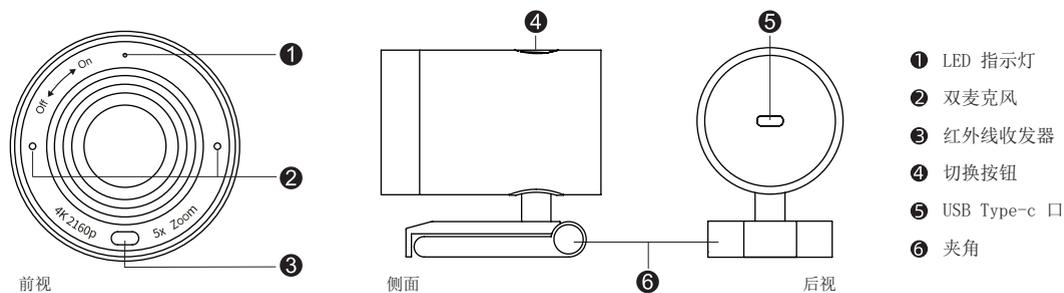

摄像头按键与 LED 指示


夹角安装

使用内置的夹子支架，可以轻松安装到任何显示器上，例如笔记本电脑显示器、电视或交互式显示器。

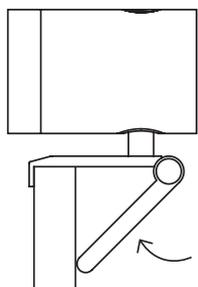


三脚架

三脚架螺丝孔位于夹子底座的底部，用于三脚架安装。

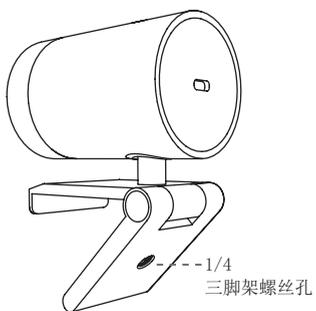


旋转和倾斜

可手动将摄像头向上/向下倾斜或左右旋转至最佳影像角度。

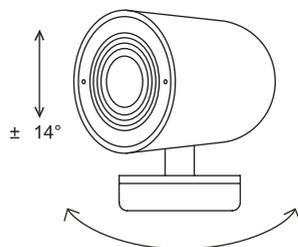

隐私盖

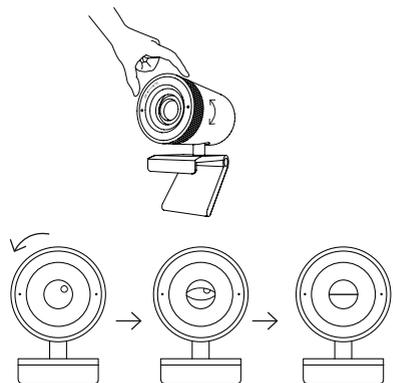


连接


- 将随附的 USB 线的 C 型端连接到 USB 摄像头背面的 C 型接口。
- 将这根 USB 线的 A 端口连接到笔记本电脑。

如连接到 PC 的 USB 2.0 端口，最大可用分辨率将为 1080p；
如连接到 PC 的 USB 3.0 端口，最大可用分辨率将为 4K。

! 获取 4K 分辨率需要一根 USB3.0 线

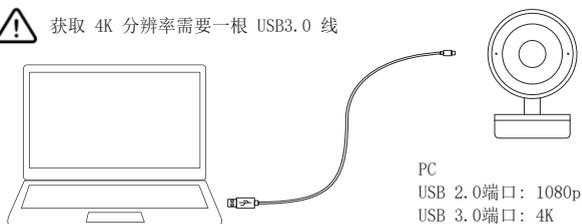


扬声器概览

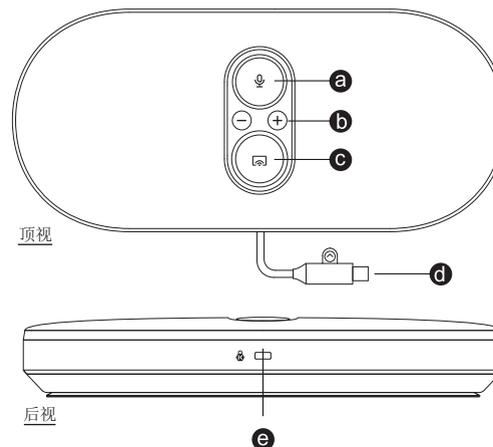


- a** 静音键
绿灯：麦克风开启
红灯：麦克风关闭
- b** 扬声器音量 +/-
按下为开始/结束投屏
- c** 投屏键
按下为开始/结束投屏
- d** USB Type-c 口
提供电源以及图像信号传输
- e** Kensington Nano 卡槽
- f** 状态指示灯
- g** 摄像头 USB 接口 (5V/0.9A)
- h** 语言/配对
短按：切换语言
长按：重新配对开关
- i** 电源供电口
- j** 显示器 HDMI 输出口

遥控器概览

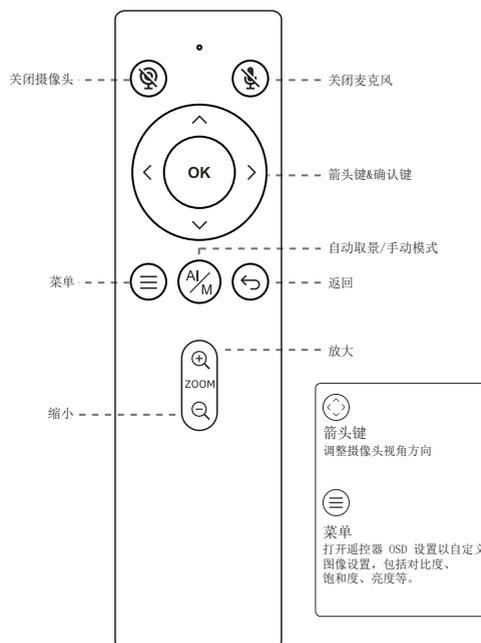

收发器概览

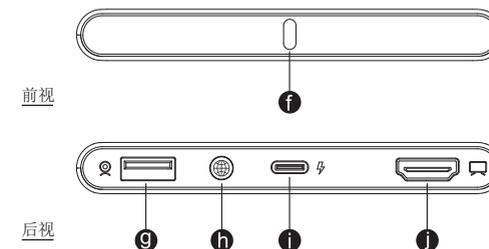

投屏键 LED 灯指示

绿色闪烁	正在连接
绿色长亮	连接成功，等待投屏
黄色长亮	笔记本端口未传输图像端口信号
红色长亮	连接失败的三种排查方法： 1. 重新拔插扬声器。 2. 收发器未上电，请重新插上电源， 确保收发器指示灯显示静态白色 3. 收发器和扬声器未配对， 请确保它们是原始配对，否则请重新配对

收发器 LED 灯指示

绿色闪烁	正在连接
绿色长亮	连接成功，等待投屏
白色长亮	待机/使用中

遥控器按键与 LED 指示

事件	摄像头响应	LED 灯指示
插入电源	/	红灯&橙灯快速闪烁
摄像头正在使用	/	绿灯长亮
摄像头未使用	/	红灯长亮
单按切换按钮	每次按下切换到 1x → 2x → 3x 自动取景	3x 红灯闪烁
长按 (>2秒) 切换按钮	进入/退出自动取景模式	红灯闪烁
长按 (>5秒) 切换按钮	重启 CM70	红灯闪烁
使用遥控器 关闭麦克风	麦克风静音， 弹出静音图标	橙灯闪烁
使用遥控器 关闭摄像头	摄像头关闭，弹出一个 相机关闭的黑色图像图标	红灯闪烁
使用遥控器关闭 麦克风与相机	麦克风和摄像头关闭， 弹出一个相机关闭、 麦克风的黑色图像图标	红灯&橙灯交替闪烁

